


Universal Remote Control GDRC-DTA3

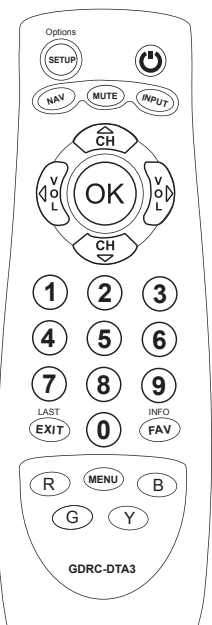


Overview

GDRC-DTA3 Remote control is the newly designed 2in1 remote control that allows you to control 2 devices of TV & CBL. You can program your Remote Control to operate most models and brands of infrared remote-controlled TV's in the world, including the most updated codes for Flat Screen TV.

Battery Installation and Information

The GDRC-DTA3 remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries.



1) Remove the battery cover.

2) Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.

3) Press and push the battery cover back into the place.

Caution:

If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They may leak chemicals that can destroy electronic parts.

Programming the Device

» Default Setting

TV: Samsung (same as sample)
CBL: Arris DTA101

» Code Input Setting

1. Turn on the Power of the device you will be setting.

2. Locate the 4 digit code corresponding to your device in the code list.

3. Press & hold the "SETUP" + "OK" buttons until the LED lights up, and then release all buttons.

4. Input the 4 digital numbers you chose from the code list, the LED will flash one time while you input each digital number. The LED will light off and exit the setting mode if the correct digital number was entered.

5. If the wrong code was entered, the LED will flash 3 times and exit the setting mode. Please repeat step 4 to re-enter the correct code.

6. After inputting the codes, please test the remotes working status on the device. If device is not controllable, please choose another 4 digit code from the code list & repeat steps 1-4 to make sure your remote works properly.

Notes: If not keys pressed within 30 seconds, the LED will light off and exit the setting mode.

» Auto Searching Mode

If you could not find the correct 4 digit number after several attempts, please use the auto searching mode to locate the correct one:

1. Turn on the device you wish to control.

2. Press & hold "SETUP" + "OK" buttons until the LED lights up, and release all buttons.

3. Aim the Remote to the device (TV), press "MUTE" key until the signal of MUTE appears on the TV screen.

4. Please test other function keys on TV mode.. If functions are not working properly, please repeat Steps 1 – 3 to locate the correct codes.

Note: If not keys are pressed within 30 seconds, the LED will light off and exit the setting mode.

» Code Display Setting Mode

1) Press and keep pressed the "NAV" key.
2) Press number Key "1-4" to display the device codes.

for example: Keep on pressing "NAV" key, and
a) press Key "1", the LED will flash slowly 1 time, indicating the 1st

digital number of the code is 1.
b) Press Key "2", the LED will flash slowly 3 times, indicating the 2nd digital number is 3.
c) Press Key "3", the LED will flash quickly 10 times, indicating the 3rd digital number is 0. (note: LED flash 10 times represent digital number 0).
d) Press Key "4", the LED will flash slowly 5 times, indicating the 4th digital number is 5.

The code for the display above is: 1305

Note: The Code Display Setting is available under TV status, kindly switch to TV mode before proceeding the Display operation.

Your Favorite

For future reference, please write down working codes you are setting in the TV:

TV Codes

□□□□□Device Type:

Device Switching

By pressing "SETUP" + " MENU ", you can switch between controlling TV & CBL.

Lock of Volume & Mute

The locking function is available under Vol+, Vo- & Mute:
1. Press & hold "SETUP" + "OK" buttons till the LED light up, and

release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-3" in turn, the LED will flash one time after every input of number & light up.
3. If the LED lights off It indicates the Volume Lock was successfully
4. If the LED lights off after flashing 2 times, it indicates the Volume Lock was successfully released

Composite Keys

Please press the following composite keys to operate different STBs:

1) Pressing "SET UP" + "1", remote works for Arris DTA101 (default)
2) Pressing "SET UP" + "2", remote works for Cisco PDS1100
3) Pressing "SET UP" + "3", remote works for Cisco iDTA153

Recall to Factory Default Setting


1. Press & hold "SETUP" + "OK" buttons till the LED light up, and release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-9" in turn, the LED will flash one time & light up after every input.
3. After inputting 4 digits numbers, the LED will flash 4 times & return to factory default status.

Informacion general

El Control remoto GDRC-DTA3 es un control remoto recién diseñado de 2 funciones que le permite controlar 2 dispositivos de TV y CBL. Este control es compatible con la mayoría de los modelos y marcas de TV de control por infrarrojos, incluyendo los códigos más actualizados para TV de pantalla plana.

Información e instalación de batería

El control remoto GDRC-DTA3 requiere dos baterías AAA. Para instalar las baterías



1) Retire la tapa de las baterías.
2) Insertar las baterías, que coinciden con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de la batería.
3) Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de baterías.

Precaución:

Si no planea utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las baterías del control. Estas pueden expedir químicos que destruyen las partes electrónicas del control remoto.

Programación del dispositivo

Configuración predeterminada

TV: Samsung
CBL: Arris DTA101

» Configuración de entrada de código

1. Encienda el dispositivo que se va a configurar.

2. Busque el código de 4 dígitos correspondiente a su dispositivo en la lista de códigos.

3. Presione las teclas de Setup y OK a la misma vez, hasta que se ilumine el indicador de luz LED.

4. Entre los 4 números digitales que eligió de la lista de códigos, el LED parpadeará una vez por cada entrada de dígitos correcto. La luz de LED se iluminará indicando salida del modo de ajuste una vez haya introducido el código completo correctamente.

5. Si el código que entro esta incorrecto, la luz de LED parpadeará 3 veces y saldrá de modo de configuración. Por favor, repita el paso 4 para volver a entrar el código.
6. Después de introducir los códigos, pruebe el control remoto para confirmar su funcionamiento. Si el dispositivo no responde, por favor, elija otros 5 códigos digitales de la lista de códigos y repita el paso 1-4 para asegurarse de que el control remoto funciona correctamente.

Nota: si no oprime ninguna tecla durante 30 segundos la luz del LED

se encenderá indicando salida del modo de programación.

» Modo de búsqueda automática

Si no puede encontrar el número de 5 dígitos correcto después de probar varias veces, utilice la búsqueda automática para localizar el código correcto:

1. Encienda el dispositivo que va a controlar.

2. Presione las teclas de Setup y OK a la misma vez, hasta que se ilumine el indicador de luz LED.

3. Apunte el control remoto al dispositivo (TV), oprima "MUTE" hasta que la señal de silencio aparece en la pantalla de TV.

4. Por favor, pruebe las otras teclas de función en TV para asegurarse de que funcionan. Si no está funcionando correctamente, repita el paso 1 – 3 para localizar los códigos correctos.

» Modo de ajuste de visualización de código

1. Continuamente oprima la tecla "NAV".
2. Oprima el número clave "1-4" a su vez para mostrar los códigos de dispositivos.
por ejemplo: continuamente oprima la tecla SETUP, y
1) Pulse la tecla "1", el LED

parpadeará lentamente 1 vez, indicando que el 1ro número digital del código es el 1.
2) Pulse la tecla "2", el LED parpadeará lentamente 3 veces, indicando que el 2do número digital es 3.
3) Pulse la tecla "3", La luz LED parpadeara rápidamente 10 veces, indicando que el 3ro número digital es 0. (Nota: si el LED parpadea 10 veces representan digital número 0).
4) Pulse la tecla "4", el LED parpadeará lentamente 5 veces, indicando la 4th digital número es 5.

Los códigos que se muestra en el ejemplo mencionados son: 1305

Nota:

El modo de ajuste de visualización esta disponible bajo el modo de TV Solamente.

Tu favorito

Para referencia futura, por favor, documente los códigos utilizados para programar su TV:

Códigos de TV

□□□□□Tipo de dispositivo:_____

Cambio de dispositivos

Pulsando "SETUP" + "MENU", puede cambiar entre controlar su TV y CBL.

Bloqueo de Volumen y Mute

La función bloqueadora del volumen

y mute, se encuentra en las teclas Vol+, Vo- & Mute:

1. Mantenga presionada las teclas de Setup y OK a la misma vez, hasta que se ilumine el indicador de luz LED.

2. Presione los siguientes cuatro dígitos en el teclado. 9-9-9-3 El indicador de luz LED, se iluminará y parpadeara cada vez que presione un numero.

3. Una vez se apague el indicador de luz LED el volumen esta bloqueado..
4. Si la luz LED se apaga después de parpadear 2 veces, el volumen se a desbloqueado.

Claves compuestas

Presione las siguientes teclas compuestas para operar:

1) Presionar tecla SETUP + 1 , el control trabaja para Arris Dta101.
2) Presionar tecla SETUP + 2 , el control trabaja para Cisco PDS1100
3) Presionar tecla SETUP + 3 , el control trabaja para Cisco iDTA153

Volver al estado original de Factoria

1. Mantener presionadas las teclas Setup + OK hasta que se ilumine el indicador de luz LED..
2. Presiones los siguientes cuatro dígitos 9-9-9-9. El indicador de luz LED se iluminará y parpadeara cada vez que presione un numero.
3. Después de ingresar los cuatro dígitos la luz LED parpadeara cuatro veces y regresara a su estado original..

Codes: TV Lista de códigos																					
A_nity	2428 2438 2439 2445	BenQ	2089 2136 2461 2714	Cxc	2597	Futuretech	2020 2597	Insignia	2018 2024 2107 2139 2157 2164	Mad	2615 2645	Naxa	2748	Planar	2128 2191		2643 2644 2646 2659 2667 2684	Squareview	2018 2766	Univerasi	2547 2630 2631 2751
Abex	2770	Blue Light	2483 2484	Daewoo	2003 2011 2015 2023 2027 2029	Gateway	2234 2235	MAG	2176 2184 2204 2209 2248 2254	MAG	2219 2175	NEC	2318 2392 2408 2416	Polaroid	2044 2073 2120 2124 2127 2135		2701 2713 2718 2729 2738 2739	Sss	2020 2729 2597	US Logic	2127
Accurian	2252	Bradford	2020 2597		2030 2210 2270 2279 2454 2530	Ge	2004 2005 2019 2023 2044 2148		2265 2299 2305 2309 2315 2327	Magnavox	2272 2279		2137 2139 2140 2141 2145 2157		2770	Starfire	2020 2597	VEA	2493	Vector Research	2002 2739
Brillan	2087	Brillan	2087		2567 2571 2572 2575 2582 2585		2166 2183 2269 2273 2465 2544		2002 2005 2007 2018 2037 2051		2105 2117 2155 2167 2168 2180		2238 2241 2242 2244 2302 2305	Sahsei	2759	SunBriteTV	2162 2198 2345 2381	Venturer	2260 2263		
Broksonic	2021 2024 2271 2284 2287 2268	Broksonic	2021 2024 2271 2284 2287 2268		2596 2597 2602 2608 2614 2624		2547 2563 2576 2708 2738 2741		2234 2261 2262 2267 2272 2281		2586 2604 2610 2602 2680 2698		2018 2024 2161 2171 2212 2265	Samsux	2003	Supernacy	2545 2629 2740	VEOS	2087		
Abex	2770	Byd sign	2134		2280 2603 2605 2537 2753		2001 2773 2774		2739 2749		2311 2319 2320 2451 2464 2490		2018 2024 2161 2171 2212 2265	Sansui	2087	Supersonic	2012 2072 2289	Victor	2006 2501		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Video Concepts	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462		2002 2007 2018 2284 2414 2425		2280	Supersonic	2233 2318 2408 2411 2430 2431	Videocon	2621		
Abex	2770	Byd sign	2134		2675 2679 2729 2759		2751 2759 2765 2767		2057 2719		2043 2234 2462										