


Universal Remote Control GDCT-840RD

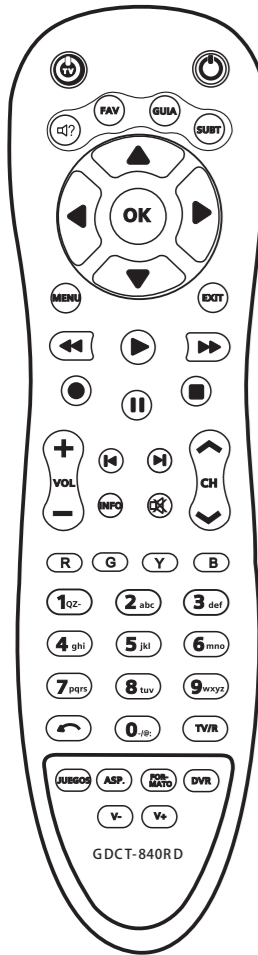

Overview
GDCT-840RD Remote control is the newly designed 2in1 remote controlling for 2 devices of TV & CBL. You can program your Remote Control to operate most of models of most brands of infrared remote-controlled TV in the world, including the most updated codes for Flat Screen TV.

Battery Installation and Information
The GDCT-840RD Remote control requires two AAA Batteries. To install the batteries



- 1. Remove the battery cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Press and push the battery cover back into the place.

Caution:
If you do not plan to use the remote for an extended period, remove the batteries. They can leak chemicals that can destroy electronic parts.

Programming Device
TV: LG
STB: Gospel

- Code Input Setting
1. Turn on the TV Power.
2. Locate the 4 digit code corresponding to your device in the code list.
3. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, and then release all buttons.
4. Input the 4 digital numbers you choose from the code list, the LED will flash one time while you input 1 digit number. The LED will light off directly to exit the setting mode if correct digital number you input.
5. If wrong code inputted, the LED will flash 3

times to exit the setting mode. Please repeat step 4 if wrong code inputted.
6. After inputting the codes, please test the remote working status on the device. If device is not controllable, please choose other 4 digital codes from the code list & repeat step 1-4 to make sure your remote workable.

Notes:
If not keys pressed in 30 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Auto Searching Mode
If you could not find the correct 4 digital number after many times of code inputting, please use auto searching to locate the correct one:

- 1. Turn on the device you will control.
2. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, and then release all buttons.
3. Aim Remote to the device (TV), press "TV POWER" button till the TV turn off, and then release all buttons.
4. Please test other function keys under TV working or not. If working no properly, please repeat step 1 - 3 to locate the correct codes.

Note:
If not keys pressed in 30 seconds, the LED will light off to exit the setting mode.

Your Favorite
For future reference, please write down working codes you are setting in the TV:

TV Codes
Device Type: \_\_\_\_\_

Volume Lock
The locking function is available under Vol+, Vo- & Mute :

- 1. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-3" in turn, the LED will flash one time after every input of number.
3. After inputting the 4 digital number, if the LED light off directly, it indicates the volume lock successfully. If the LED light off after flashing 2 times, it indicates the cancellation of device lock function

flashing 2 times, it indicates volume control returns to default setting.

TV Channel Lock

The Channel locking function is available under CH+ CH- buttons :
1. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-2" in turn, the LED will flash one time after every input of number.
3. After inputting the 4 digital number, if the LED light off directly, it indicates the Channel lock successfully. If the LED light off after flashing 2 times, it indicates volume control returns to default setting.

TV INPUT Lock

The locking function is available under INPUT button :
1. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-7" in turn, the LED will flash one time after every input of number.
3. After inputting the 4 digital number, if the LED light off directly, it indicates the INPUT lock successfully. If the LED light off after flashing 2 times, it indicates volume control returns to default setting.

Device Lock

1. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-1" in turn, the LED will flash one time after every input of number.
3. After inputting the 4 digital number, if the LED light off directly, it indicates the Device lock successfully. If the LED light off after flashing 2 times, it indicates the cancellation of device lock function

Composite Keys

Press the following composite keys to switch the remote control on working among different STBs:
Ok + 1 = Inspur
OK + 2 = Justek
OK + 3 = Skyworth
OK + 4 = Newland
OK + 5 = Gospel

Recall to Factory Setting

- 1. Press "OK" & "R" buttons for 2 seconds till the LED light up, release all buttons.
2. Input the 4 digital number "9-9-9-9" in turn, the LED will flash one time after every input of number.
3. After inputting 4 digital number, the LED flashes 2 times & light off, the remote returns to the factory default setting status.

Low Battery Indicator


When the working voltage is under 2.2V, with pressing of any buttons, the LED light will flash 10 times to indicate low voltage & the battery need to be changed.

Descripción general

El GDCT-840RD es un control remoto avanzado con un diseño innovador que combina dos funciones en uno. Este satélite dispositivo te permite controlar tanto tu televisor como tu decodificador de cable (CBL) con facilidad. Gracias a su capacidad de programación, podrás configurar el control remoto para que funcione con la mayoría de los modelos de televisores/ y cajas de cable de diversas marcas. El GDCT-840RD te brinda la conveniencia de un control remoto universal para simplificar tu experiencia de entretenimiento. Con este control remoto, podrás disfrutar de la comodidad y el control total sobre tus dispositivos de TV y CBL.

Instalación de Baterías

Su control GDRC-840RD necesita 2 baterías AAA para funcionar. Para instalar las baterías:



- 1. Retire la tapa de la batería.
2. Insertar las baterías, que coinciden con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de la batería
3. Preñse y empuje la tapa de la batería de nuevo en el lugar.

Precaución:
Si no planea utilizar el control remoto durante un período prolongado, retire las baterías del control. Estas pueden soltar químicos que pueden destruir las partes electrónicas del control remoto.

Programación de Fabrica

TV: LG
CBL: GOSPEL

Configuración de códigos

- 1. Encienda el televisor.
2. Localice el código de 4 dígitos correspondiente a su dispositivo en la lista de códigos.
3. Presione los botones "OK" y "R" durante 2

segundos hasta que se encienda el LED y luego suelte todos los botones.
4. Ingrese los 4 números digitales que elija de la lista de códigos, el LED parpadeará una vez mientras ingresa el número de 1 dígito. El LED se apagará directamente para salir del modo de configuración si ingresa el número digital correcto.
5. Si ingresa un código incorrecto, el LED parpadeará 3 veces para salir del modo de configuración. Repita el paso 4 si ingresó un código incorrecto.
6. Después de ingresar los códigos, pruebe el estado de funcionamiento remoto en el dispositivo. Si el dispositivo no es controlable, elija otros 4 códigos digitales de la lista de códigos y repita los pasos 1-4 para asegurarse de que su control remoto funcione.

Nota:
Si no se presionan las teclas en 30 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Modo de búsqueda automática
Si no pudo encontrar los 4 números digitales correctos después de intentar varias veces de ingresar el código, utilice la búsqueda automática para ubicar el correcto:

- 1. Encienda el dispositivo que controlará.
2. Presione los botones "OK" y "R" durante 2 segundos hasta que se encienda el LED y luego suelte todos los botones.
3. Apunte el control remoto al dispositivo (TV), presione el botón "TV POWER" hasta que el televisor se apague y luego suelte todos los botones.
4. Por favor, pruebe otras teclas de función en TV funcionando o no. Si no funciona correctamente, repita los pasos 1 a 3 para ubicar los códigos correctos.

Nota:
Si no se presiona ninguna tecla en 30 segundos, el LED se apagará para salir del modo de configuración.

Tu favorito

Para referencia futura, anote los códigos que funcionaron para la configuración del televisor:

códigos de televisión
Tipo de dispositivo: \_\_\_\_\_

Bloqueo de volumen

La función de bloqueo está disponible en Vol+, Vo- y Mute:
1. Presione los botones "OK" y "R" durante 2 segundos hasta que se encienda el LED, suelte todos los botones.
2. Ingrese los 4 números digitales "9-9-9-3" a su vez, el LED parpadeará una vez después de cada entrada de número.
3. Después de ingresar los 4 números digitales, si el LED se apaga directamente, indica que el dispositivo se bloqueó correctamente. Si el LED se apaga después de parpadear 2 veces, indica la cancelación de la función de bloqueo del dispositivo

Bloqueo de canales de televisión

La función de bloqueo de canales está disponible en los botones CH+ CH-:
1. Presione los botones "OK" y "R" durante 2 segundos hasta que se encienda el LED, suelte todos los botones.
2. Ingrese los 4 números digitales "9-9-9-2" a su vez, el LED parpadeará una vez después de cada entrada de número.
3. Después de ingresar los 4 números digitales, si el LED se apaga directamente, indica que el canal se bloqueó correctamente. Si el LED se apaga después de parpadear 2 veces, indica que el control de volumen vuelve a la configuración predeterminada.

Bloqueo de ENTRADA DE TV

La función de bloqueo está disponible en el botón INPUT:
1. Presione los botones "OK" y "R" durante 2 segundos hasta que se encienda el LED, suelte todos los botones.
2. Ingrese los 4 números digitales "9-9-9-7" a su vez, el LED parpadeará una vez después de cada entrada de número.
3. Después de ingresar los 4 números digitales, si el LED se apaga directamente, indica que el bloqueo de ENTRADA fue exitoso. Si el LED se apaga después de parpadear 2 veces, indica que el control de volumen vuelve a la configuración predeterminada.

Bloqueo de dispositivo

1. Presione los botones "OK" y "R" durante 2

Code List / Lista de códigos de TV

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.

- segundos hasta que se encienda el LED, suelte todos los botones.
2. Ingrese los 4 números digitales "9-9-9-1" a su vez, el LED parpadeará una vez después de cada entrada de número.
3. Después de ingresar los 4 números digitales, si el LED se apaga directamente, indica que el dispositivo se bloqueó correctamente. Si el LED se apaga después de parpadear 2 veces, indica la cancelación de la función de bloqueo del dispositivo

Claves compuestas

Presione las siguientes teclas compuestas para que el control remoto funcione entre diferentes STB:

- OK+1 = Inspur
OK+2 = Justek
OK+3 = Skyworth
OK+4 = Newland
OK+5 = Gospel

Recuperación de la configuración de fábrica

- 1. Presione los botones "OK" y "R" durante 2 segundos hasta que se encienda el LED, suelte todos los botones.
2. Ingrese los 4 números digitales "9-9-9-9" a su vez, el LED parpadeará una vez después de cada entrada de número.
3. Después de ingresar 4 números digitales, el LED parpadeará 2 veces y se apaga, el control remoto vuelve al estado de configuración predeterminado de fábrica.

Indicador de batería baja

Cuando el voltaje de trabajo es inferior a 2.2 V, al presionar cualquier botón, la luz LED parpadeará 10 veces para indicar bajo voltaje y es necesario cambiar la batería.

Table listing TV models and their corresponding codes. Columns include the model name and its unique code.